

# TiX



## Painel Assistivo para Uso de Computadores Smartphones e Tablets\*



## Guia Rápido

Este encarte contém instruções para uso imediato do TiX.  
Para aproveitar todas as possibilidades do produto, baixe o **manual completo** em  
<http://tix.geraestec.com.br/manualtix.pdf>

## Ligando o TiX

Para ligar o TiX, use o cabo USB que acompanha o produto. Conecte a ponta achatada do cabo a qualquer porta USB disponível em seu computador ou notebook e a ponta quadrada à entrada posterior do TiX, como mostrado nas imagens abaixo. Para instruções sobre como ligá-lo a smartphones e tablets, consulte o Apêndice I deste guia.

Após a ligação, as luzes do TiX piscarão sequencialmente até que o computador o reconheça. Isso pode levar alguns instantes. Ele estará pronto para uso quando as luzes se apagarem.

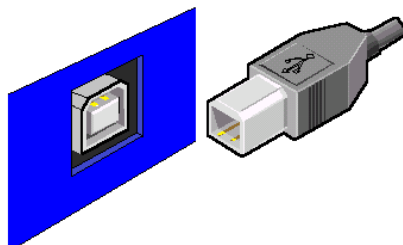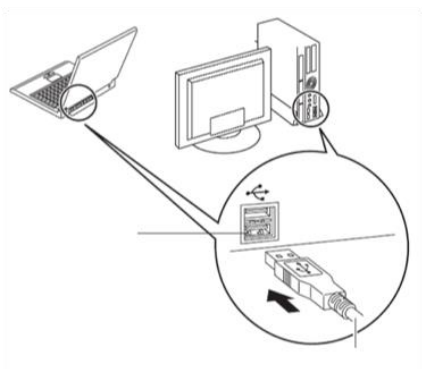

## TiX em modo TECLADO

Assim que o TiX é plugado no computador, o painel é iniciado em modo TECLADO. Nesse modo, as teclas terão a função de digitação.

### Como Digitar?


O TiX apresenta nove teclas combinatórias para a digitação. Cada tecla é sensível ao toque e tem um ícone e uma cor diferente.

Em torno de cada uma dessas teclas estão representados caracteres alfanuméricos, sinais de pontuação e comandos comuns de um teclado convencional. Para digitar qualquer um deles, deve-se tocar duas teclas combinatórias **diferentes** no TiX, em sequência.

Primeiro, toque a tecla onde está o caractere que você deseja digitar. Observe que essa tecla vai acender. Em seguida, observe o ícone menor próximo ao caractere desejado e então toque a tecla que tiver esse ícone. As duas teclas da combinação se apagarão e o caractere será digitado.

### EXEMPLO

Para digitar qualquer caractere, como letras ou numerais, basta seguir o procedimento acima. Por exemplo, para digitar a letra “A”, basta teclar o “triângulo azul” e, em seguida, a “lua amarela”.

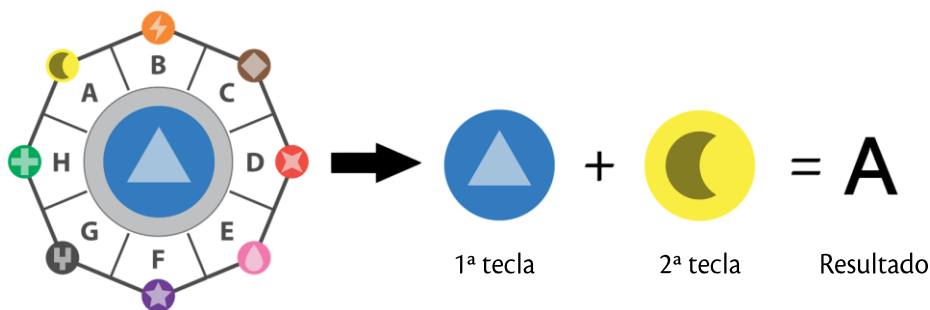


## Como Ativar e Usar o TiX MOUSE



Para ativar o mouse do TiX, basta acionar três vezes consecutivas a tecla especial de mudança de modo.

## MOVIMENTANDO O CURSOR COM O TiX MOUSE

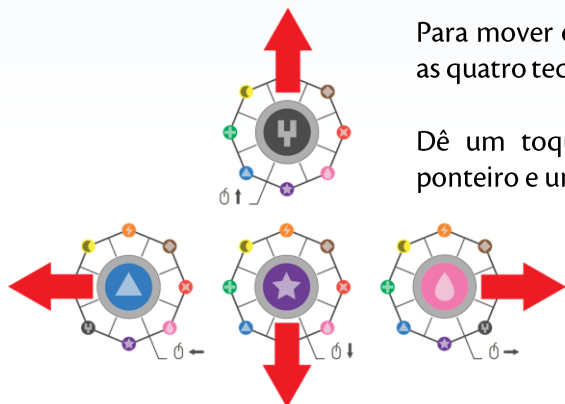

Para mover o ponteiro do mouse pela tela, use as quatro teclas direcionais indicadas na figura.

Dê um toque para iniciar o movimento do ponteiro e um segundo toque para pará-lo.



Para o ponteiro se mover mais devagar, use a tecla vermelha.



Para se mover mais depressa, use a tecla verde.

## CLICANDO COM O TiX MOUSE



Acione a tecla amarela para clicar (botão esquerdo do mouse).



A tecla laranja serve para dar um clique duplo com o mouse.




Para clicar com o botão direito do mouse, acione a tecla marrom.

## CONTROLANDO O MOVIMENTO DO PONTEIRO

Para iniciar o movimento do cursor do mouse, basta dar um toque na tecla correspondente à direção desejada. **Não é necessário manter a tecla pressionada.** O ponteiro, então, começa a se deslocar continuamente nessa direção. Para fazê-lo parar, basta tocar novamente na mesma tecla.

Para escolher a velocidade do deslocamento, o usuário deve utilizar a tecla verde (aumentar) e a vermelha (diminuir). As luzes verdes do painel do TiX em modo MOUSE indicam a velocidade escolhida:

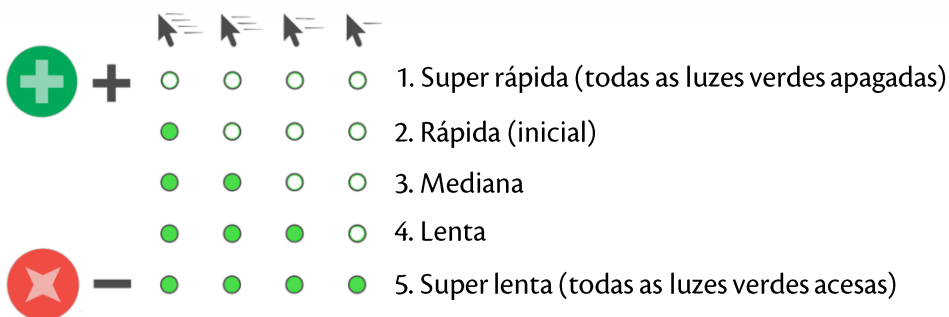

## CENTRALIZANDO O PONTEIRO



Acione uma vez a tecla especial de mudança de modo para posicionar o ponteiro diretamente no centro da tela.\*

### IMPORTANTE:

Quando o TiX estiver em modo MOUSE, o acionamento da tecla especial de mudança de modo três vezes consecutivas faz o painel **voltar para o modo TECLADO.**

\* O atalho de centralizar o ponteiro **não está disponível** quando o TiX está conectado a dispositivos móveis como smartphones e tablets.